



ІНСТРУКЦІЯ
ПО МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ
PROFITHERM Eko Flex

система
ТЕПЛА ПІДЛОГА

З М І С Т

1. Призначення комплекту Profitherm Eko Flex	1
2. Склад нагрівального комплекту	1
3. Монтаж нагрівального кабелю Profitherm Eko Flex	3
перед монтажем	3
монтаж системи	4
4. Ввімкнення та експлуатація системи	9
5. Ваша безпека	9
Додатки	10
Додаток 1. характеристики двожильного нагрівального кабелю Profitherm Eko Flex ..	10
Схема укладки	11
Гарантійний сертифікат. Умови гарантії	12

Увага! Перед установкою комплекту ознайомтесь зі змістом цієї інструкції та дотримуйтесь її рекомендацій.

1. Призначення комплекту

Приобретенный Вами комплект **теплої підлоги Profitherm Eko Flex** включает в себя для дополнительного обогрева пола теплоизолированную кабельную секцию Profitherm Eko Flex, а также монтажные компоненты и инструкцию по монтажу и эксплуатации.

2. Склад нагрівального комплекту

В комплекте для нагрівального комплекту системы Profitherm Eko Flex входят:

- 1 - нагрівальна кабельна секція Profitherm Eko Flex,
- 2 - монтажна стрічка,
- 3 - гофрована трубка для монтажу датчика температури підлоги,
- 4 - Інструкція по монтажу та експлуатації Profitherm Eko Flex



Увага! Для керування обігрівом необхідно терморегулятор, який не входить до складу комплекту. Його необхідно придбати додатково.

Нагрівальна секція — готовий до монтажу та підключення двожильний кабель, який має одну з'єднувальну муфту і одну кінцеву муфту.

Нагрівальна секція складається з двох частин:

- нагрівальної, яка знаходиться між з'єднувальною та кінцевою муфтами,
- «холодних» під'єднувальних проводів живлення, які знаходяться від з'єднувальної муфти в сторону протилежну кінцевій муфті.



До терморегулятора двожильні кабелі під'єднуються одним кінцем, інший кінець та з'єднувальна муфта вкриваються стяжкою в підлозі.

Схема укладки двожильного кабелю Profitherm Eko Flex



Більш детальну інформацію про двожильні кабелі Profitherm Eko Flex дивіться Додатку 1 на стор. 10



Монтажна стрічка використовується для фіксації кабелю на поверхні підлоги. Для зручності, через кожних 2.0 см стрічка має кріпильні пелюстки. До підлоги стрічка кріпиться цвяхами, дюбелями і т.п.

Перед кріплінням монтажної стрічки переконайтесь, що кріпильні елементи (дюбеля, цвяхи і т.п.) не пошкодять комунікацій, закладених в основі підлоги. Для цього до початку монтажу на підлозі необхідно, наприклад крейдою, накреслити розташування прихованих трас комунікацій.



Гофрована трубка діаметром 12-20 мм використовується для розташування у ній датчика температури підлоги на проводі та дозволяє проводити заміну датчика в процесі експлуатації.

3. Монтаж нагрівального кабелю Profitherm Eko Flex

Увага! Ознайомтесь зі змістом розділу 5 «Ваша безпека» на стор. 9 даної Інструкції.

Перед монтажем

Плануйте укладку нагрівальної секції на площину приміщення вільну від меблів та обладнання.

Нагадаємо, що даний комплект використовується для додаткового підігріву поверхні підлог в приміщеннях з достатньою теплоізоляцією. Рекомендована потужність в таких випадках 130-150 Вт/м² — крок укладки кабелю 6 - 8 см (відстань між пелюстками на монтажній стрічці 2 см).

Для розрахунку кроку укладки кабелю (h) використовують формулу: $h=S/I$, де S — площа укладки, I — довжина нагрівального кабелю.

Перевірте, чи дозволяє наявна в Вашому приміщенні електропроводка підключити додаткові потужності системи.

Уточніть допустимий струм запобіжних пристрій (автоматичних вимикачів).

Систему «тепла підлога» необхідно підключати стаціонарно (не через розетку). Комплект потужністю більше 2 кВт підключайте через окрему проводку та автоматичний вимикач.

Кабель та терморегулятор необхідно підключати через прилад захисного відключення (ПЗВ), який вимикається при струмі витоку не більше 30 мА.

Якщо номінальна потужність нагрівальної секції не перевищує робочий струм (максимальне навантаження) терморегулятора, то підключення нагрівальної секції проводиться напряму до терморегулятора, якщо перевищує — то підключення проводиться через магнітний пускач (контактор).

Не використовуйте одну і ту ж секцію для обігріву приміщень різного типу, наприклад, лоджії та кухні. Це приміщення з різними тепловтратами. Встановлення однієї секції може привести до зниження комфортності від використання системи. Також не використовуйте одну і ту ж секцію для обігріву приміщень з різними конструкціями підлоги. В таких приміщеннях та конструкціях необхідно встановити окремі секції зі своїми регуляторами.

Монтаж системи Profitherm Eko Flex

Увага! Ознайомтесь зі змістом розділу 5 «Ваша безпека» на стор. 9 даної Інструкції.

1. Виберіть на стіні зручне місце під терморегулятор так, щоб він не заважав розстановці меблів. Терморегулятори, які регулюють обігрів у приміщеннях з підвищеною вологістю (ванна кімната, сауни), доцільно встановлювати за межами таких приміщень.

Зробіть в стіні отвір під терморегулятор (стандартну монтажну коробку) і проштробіть від нього до підлоги канаву для холодних кінців кабелю та гофротрубки для датчика температури підлоги на проводі.

отвір під терморегулятор

штроба



2. Монтаж, як правило, проводиться на бетонну, рівну та без тріщин поверхню (див. мал. 1).


Також, можна вкрити ізоляцією стяжкою 30-40 мм і після цього монтувати кабель, використовуючи монтажну стрічку.

Для вибору конструкції підлоги необхідно керуватись Будівельними нормами і правилами.

3. Очистіть поверхню підлоги від сміття та інших предметів.

Монтаж тонкого двожильного нагрівального кабелю Profitherm Eko Flex

Мал. 1. На монтажну стрічку

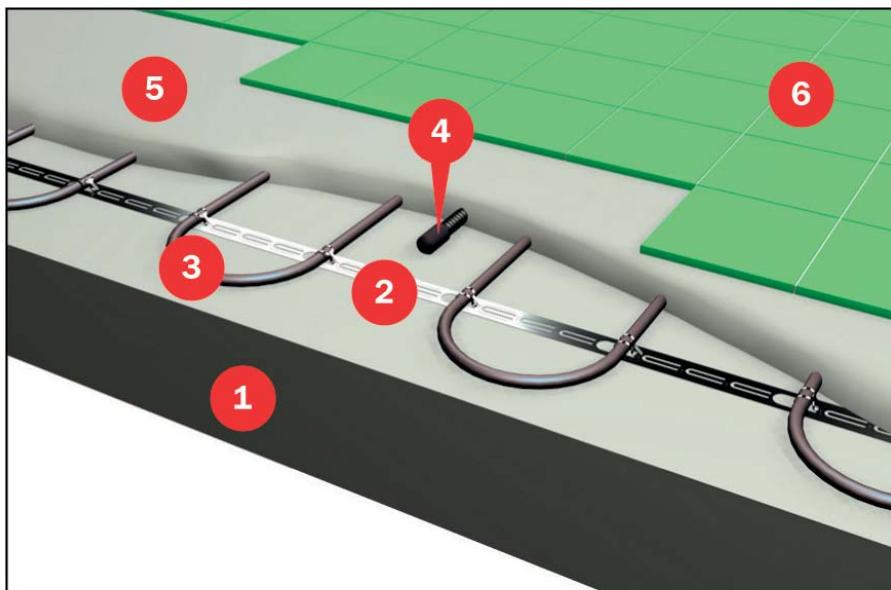

- 1 Чистова стяжка
- 2 Монтажна стрічка
- 3 Нагрівальний кабель
- 4 Датчик температури в гофротрубці
- 5 Самовирівнюючий розчин 1-2 см чи плиточний клей
- 6 Керамічна плитка

4. Виділіть площу обігріву, виключивши місця, де будуть розташовані стаціонарні меблі та побутова техніка. Рекомендований відступ від стін та меблів 10-15 см, відстань кабелю до інших електрокабелів та незахищених дерев'яних конструкцій повинна бути не менша 10 см, до елементів інших систем обігріву — 50 см.


5. На виділеній площині обігріву закріпіть відрізки монтажної стрічки з кроком 50 см так, щоб кріпильні скоби були в одному напрямку. Перед кріплінням монтажної стрічки переконайтесь, що кріпильні елементи (дюбелія, цвяхи і т.п.) не пошкодять комунікацій, закладених в основі підлоги. Для цього перед початком монтажу необхідно нанести крейдою розташування прихованих трас комунікацій.



6. Перевірте опір кабелю та ізоляції.

- опір кабелю повинен відповідати вказаному на коробці та у таблиці 1 стор. 10 даної Інструкції. Похибка опору -5/+10%;
- опір ізоляції повинен перевірятись спеціальним приладом (мегомметром) з робочою напругою 1000-2500 В.

7. Задійте кабель по всій площині, загинаючи навколо нього «язички» монтажної стрічки.

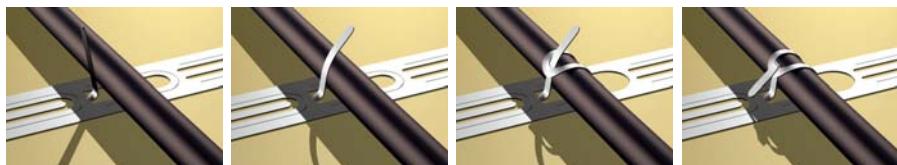

З метою захисту кабелю від пошкоджень, роботи проводьте у взутті з м'якою підошвою.

При монтажі не скидайте кабель з бухти кільцями, а розмотуйте його в одному напрямку.

Не перетягуйте нагрівальний кабель, не послабивши перед цим його кріпління на монтажній стрічці: гострі краї монтажної стрічки можуть пошкодити зовнішню ізоляцію.

Не згинайте місця із з'єднувальною та кінцевою муфтами.

Нагрівальну частину кабелю, з'єднувальну та кінцеву муфти розташуйте в зоні заливтя стяжки.


Мінімальний радіус вигину кабелю — 2 см.

В стіну вкладайте лише «холодні» кінці кабелю живлення.

Після укладки, перевірте опір кабелю та ізоляції згідно рекомендацій у п. 6 стор. 6 даної Інструкції.

з'єднувальна муфта

кінцева муфта

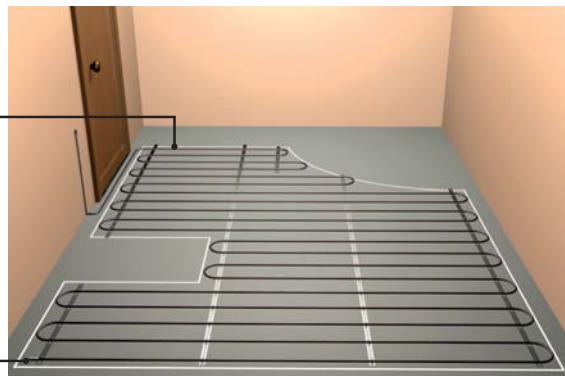


8. Вложіть гофровану трубку в штробу від отвору терморегулятора на підлогу так, щоб кінець, в якому буде знаходитись термодатчик температури підлоги був на відстані 50-100 см від стіни та посередині між витками кабелю. Рекомендовано розташовувати датчик температури як можна ближче до поверхні підлоги.

Герметично закройте кінець гофротрубки на підлозі для уникнення попадання розчину стяжки (використайте заглушку або ізострічку).

гофротрубка

датчик температури

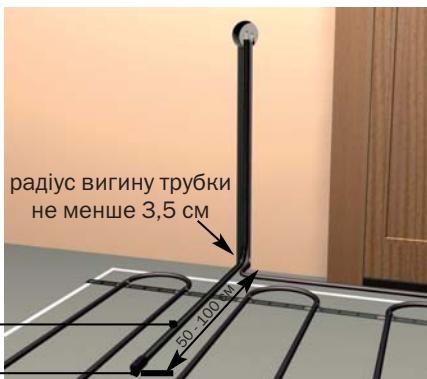

Вигини гофротрубки мають бути плавними, радіус вигину не менше 3,5 см.

Гофротрубка повинна забезпечувати вільну заміну датчика на проводі через отвір в монтажній коробці.

Проштовхніть датчик на проводі до кінця гофротрубки.

9. При відключеній напрузі, підключіть терморегулятор до мережі, нагрівального кабелю та датчика температури згідно рекомендацій в Інструкції терморегулятора. Перевірте електричні підключення. Короткостроково подайте напругу та перевірте працевздатність системи. Відключіть живлення аж до кінцевого увімкнення системи. У випадку, відсутності напруги перевірте опір кабелю та ізоляції згідно рекомендацій у п. 6 на стор. 7 даної Інструкції.

10. Нанесіть на «Схему укладки» (стор. 11 даної Інструкції) схему розташування нагрівальної секції, відмітивши відстань від стін та обладнання, місця з'єднувань та кінцевої муфти, терморегулятор, датчик температури, крок укладки, потужність секції.

11. Нагрівальна частина кабелю, з'єднувальна та кінцева муфти повинні бути повністю вкриті розчином на цементній основі або іншими розчинами для «теплих підлог». **Розчин не повинен містити гострих предметів та має мати таку консистенцію, щоб кабель був повністю заливаний, і навколо нього не утворились повітряні пустоти, які можуть спричинити місцевий перегрів кабелю під час експлуатації.** Недопустимо використовувати в якості розчину для стяжки легких (теплоізолюючих) бетонів.

Розчин вирівнюйте по довжині кабелю, щоб не зрушити схему укладки.

12. Перед укладкою фінішного покриття перевірте цілісність кабелю та ізоляції шляхом виміру опору згідно рекомендацій у першому абзаці п. 6 на стор. 6 даної Інструкції. Покладіть фінішне покриття Вашої підлоги.

терморегулятор



4. Ввімкнення та експлуатація системи

Ввімкнути систему підігріву Profitherm Eko Flex можна після повного затвердіння розчину стяжки (для цементно-піщаної — 28 днів). При заливці іншими розчинами дотримуйтесь рекомендацій виробника.

Перевірте електричні підключення та ввімкніть терморегулятор. Задайте на регуляторі бажаний рівень обігріву (26-28°C). Після стабілізації температурного режиму проводиться корегування температури «теплої підлоги» для забезпечення теплового комфорту (як в сторону збільшення так і в зменшення).

Стабілізація температурного комфорту відбудеться на протязі 5-72 годин. Найдовше прогрівання триватиме у новоспоруджених будівлях. Просимо Вас не турбуватись та дати системі можливість прогріти приміщення.

На вже вмонтованій теплій підлозі можна розміщувати меблі та обладнання, які мають ніжки, що забезпечують вільну циркуляцію повітря під ними.

Не використовуйте на фінішному покритті підлоги товсті килими, килими на резиновій основі - матеріали, які можуть виконувати роль теплоізоляції

5. Ваша безпека

- **ЗАБОРОНЕНО РІЗАТИ, ВКОРОЧУВАТИ, ПОДОВЖУВАТИ**, піддавати механічному навантаженню чи розтягуванню нагрівальну частину кабелю. Нагрівальна частина - частина кабелю між з'єднувальною та кінцевою муфтами. Нагрівальна частина кабелю, з'єднувальна та кінцева муфти повинні знаходитись в стяжці.
- Запобігайте пошкодженню ізоляції кабелю.
- **ЗАБОРОНЕНО ВМИКАТИ НЕРОЗМОТАНИЙ КАБЕЛЬ.**
- Вмикати секцію нагрівального кабелю в електромережу, напруга якої не відповідає 220-230 В 50 Гц.
- Лінії кабелю не повинні торкатися, пересікатися між собою, іншими кабелями, елементами нагрівальних пристройів.
- Заборонено прокладати кабель через «рухомі» шви.
- Підключення системи Profitherm Eko Flex повинен проводити кваліфікований електрик.
- Підключення повинно проводитись стаціонарно (не через розетку) і у відповідності з діючими ПУЕ (Правила улаштування електроустановок для України).
- Заборонено виконувати роботи з монтажу та ремонту терморегулятора, не відключивши напругу живлення.
- Кабель та терморегулятор повинні підключатись через ПЗВ (прилад захисного відключення), який вимикається при струмі витоку не більше 30 мА.
- Заборонено свердлiti отвори, забивати цвяхи, дюбелія, вкручувати шурупи в площину укладки нагрівальної секції.
- Нагрівальний кабель повинен бути заземленим у відповідності з діючими ПУЕ та БНiП (будівельними нормами і правилами).
- Не рекомендовано укладати кабель при температурі нижчій 0°C.
- Для управління системою необхідно використовувати терморегулятор.

Додатки

Додаток 1. Характеристики тонкого двожильного нагрівального кабелю Profitherm Eko Flex



Таблиця 1. Тонкі двожильні нагрівальні кабелі Profitherm Eko Flex

Площа укладки*, м ²	Потужність, Вт	Довжина**, м	Опір секції, Ом
1	150	13,8	320,4
1,5	220	20,0	224,0
2	300	26,7	190,3
2,5	385	33,3	125,1
3	425	40,0	114,2
3,5	565	47,3	88,0
4	600	53,8	80,2
5	770	67,7	62,7
6	815	74,3	59,4
7	1030	94,8	45,5


* рекомендована площа

** додатково 2,5 м мідного кабелю живлення

СХЕМА УКЛАДКИ

Нанесіть схему укладки кабелю, вказавши відстань від стін, обладнання, меблів, заміряний опір кабелю, місце розташування терморегулятора, датчика температури, з'єднувальної муфти та кінцевої муфти.

Адреса: _____ приміщення _____

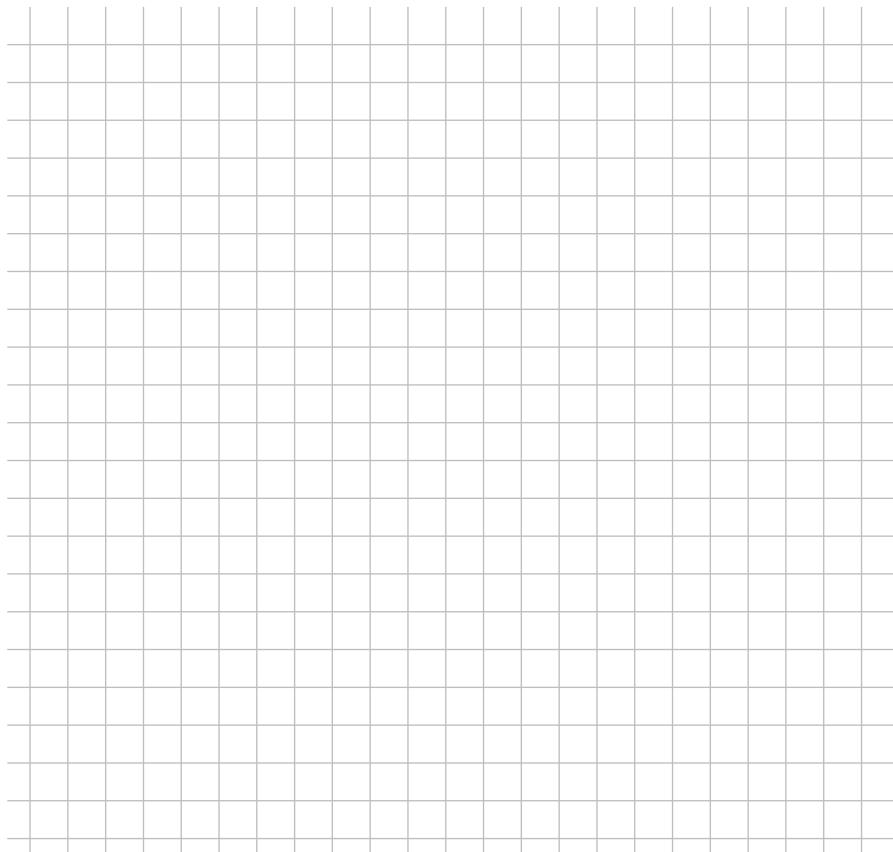

Умовні позначення:



нагрівальний кабель



з'єднувальної муфта



муфта, кінцева муфта



терморегулятор



датчик температури



гофрована трубка датчика температури

Марка _____, потужність _____ Вт, Опір кабелю _____ Ом, крок укладки _____ см

Умови гарантії

1. Гарантійне обслуговування здійснюється лише при наявності правильно заповненого Гарантійного сертифікату, в якому мають бути вказані модель (марка) виробу, потужність, термін гарантійного обслуговування, дата продажу та печатка фірми-продавця або розрахункового документу (чеку), який підтверджує придбання товару.

2. Продавець зобов'язується забезпечити протягом гарантійного терміну безкоштовний ремонт та заміну елементів, що вийшли з ладу.

У випадку відсутності необхідних для ремонту запчастин або комплектуючих, Продавець залишає за собою право замінити несправний пристрій або його складові аналогічними за умови, що це не приведе до погіршення експлуатаційних характеристик і зміни гарантійного терміну.

Усі гарантійні терміни розраховуються з моменту продажу обладнання, про що свідчить відповідна відмітка у Гарантійному сертифікаті або розрахунковий документ (чек), який підтверджує купівлю обладнання.

3. Рекламації подаються через Продавця, з описом обставин, які свідчать про несправність виробу. Факт наявності дефекту підтверджується актом, який складається за результатами обстеження виробу, що проводиться сервісним центром або уповноваженою на це компанією.

4. Виріб зміститься з гарантії у випадку:

- порушення правил, норм та вимог виробника, викладених в Інструкції, при встановленні виробу та його експлуатації,
- при несанкціонованому порушенні конструкції, наявності механічних пошкоджень, стороннього втручання або спроби самостійного ремонту,
- пошкодження викликані стихією, пожежею або побутовими факторами,
- пошкодження викликані невідповідністю Державним стандартам на параметри живлення (220-230 В),
- якщо самостійне встановлення додаткового обладнання призвело до виходу з ладу основного виробу,
- неоплати покупцем за товар в повному обсязі, якщо інше не передбачено договором.

У випадку наявності обставин, які зумовили зняття виробу з гарантії, ремонт та заміна елементів проводяться на платній основі.

Сервісний центр: ТОВ «Розумний Дім»

04073, м. Київ, вул. Сирецька, 31, тел.: (044) 502-84-92

www.profitherm.com.ua

Марка_____

Реквізити, підпис та печатка продавця:_____

Потужність (Вт):_____

Опір (Ом):_____

Дата продажу:_____


Гарантійний термін на тонкі двожильні кабелі Profitherm Eko Flex - 15 років

Просимо Вас перевірити правильність заповнення Гарантійного сертифікату та наявність печатки Продавця.

Продавець залишає за собою право на скасування гарантії в разі недотримання «Умов гарантії».

Рекламації подаються через Продавця товару.

Для нотаток

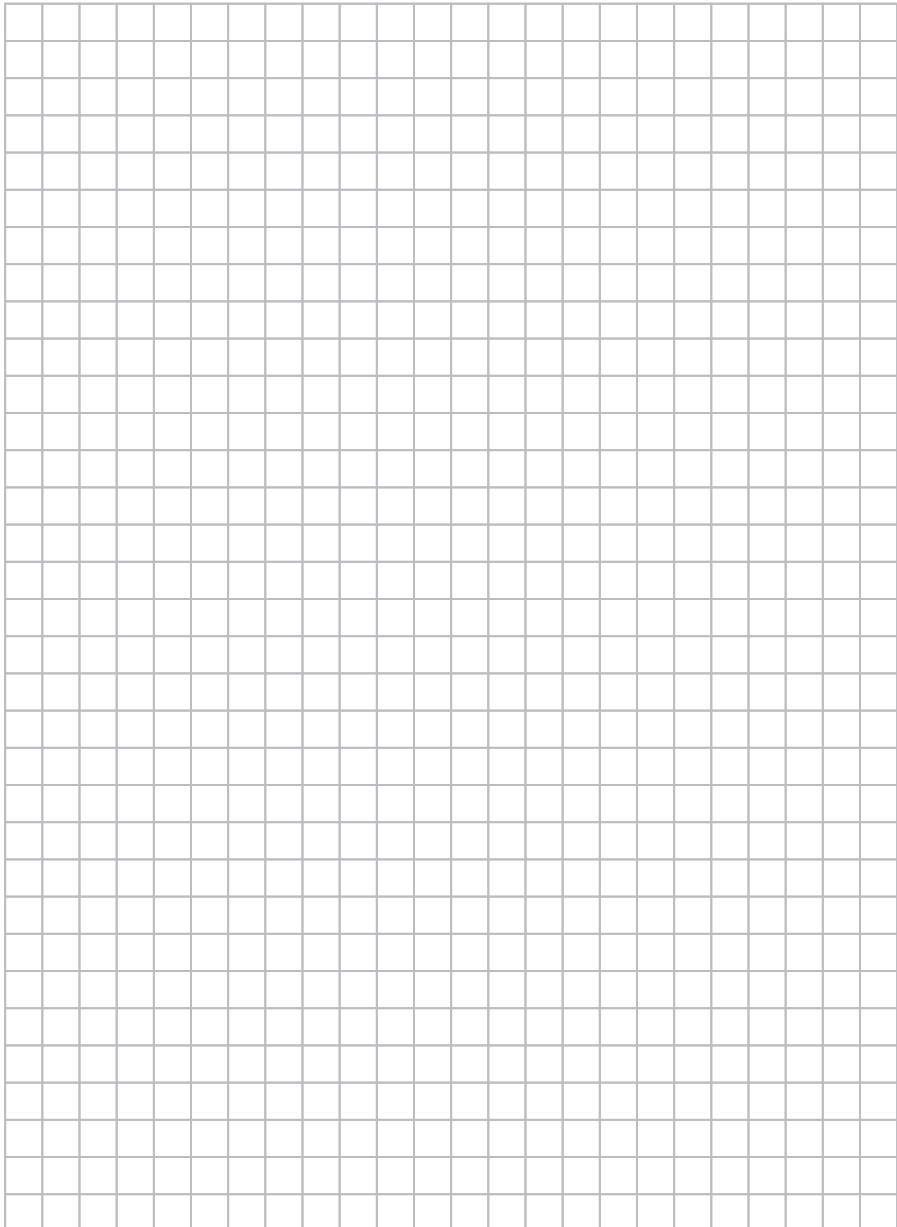



Розумний дім

тел.: (044) 502 84 92

www.profitherm.com.ua

